

* Apăsați și țineți apăsat butonul JOS/Wi-Fi timp de 3 secunde pentru a opri funcția Wi-Fi.

Aplicația iSmart DV este compatibilă cu smartphone-urile și tabletele menționate mai jos.

Pentru Apple iOS:

* iPhone 5 & 5S & 6 & 6 Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Pentru Android:

Dispozitive *Android 4 Quad-core



iOS App Download
For Wi-Fi Edition



Android App Download
For Wi-Fi Edition

COMPATIBILITATE

*Compatibilitatea variază în funcție de dispozitiv.

Redarea conținutului, partajarea și accesul la cardul de memorie al camerei ar putea să nu fie posibile pe unele dispozitive.

Evolio iSmart Pro

Rezistentă la apă – Full HD



Lentile cu
unghi larg



HDMI



Full HD





Rezistentă la apă
până la 30m



1,5 ore

ELEMENTELE DE BAZA

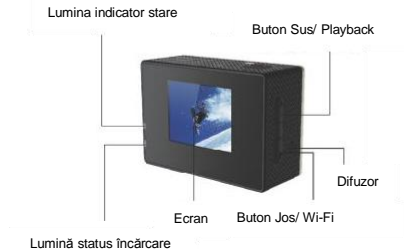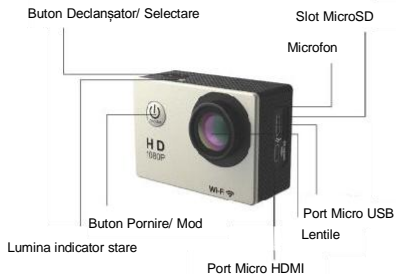

Încuietoarea ușii bateriei



Ușa bateriei

CARCASĂ IMPERMEABILĂ




ACCESORII CAMERĂ

			
Carcasă impermeabilă	Sistem de montare bară/ stâlp	Suport 1	Suport 2
			
Suport 3	Suport 4	Suport 5	Suport 6
			
Suport 7	Clip 1	Clip 2	Sistem montare pe cască
			
Benzi velcro	Baterie	Adezivi	Curele
			
Ușă posterioară de protecție	Cablu USB	Încărcător	Cărpă pentru lentile

MONTAJ

Atașați camera la căști, accesorii și echipamente.



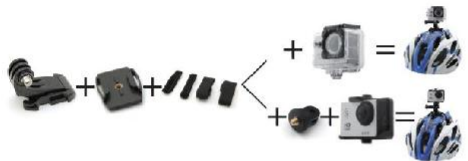

PRIMII PAȘI

Bună ziua,

Felicitări pentru noua dumneavoastră cameră!
Acest manual de utilizare vă va ajuta să aflați
elementele de bază pentru a surprinde cele mai
incredibile momente ale vieții!

Pentru pornire:


Apăsați butonul **Power/Mode**.






Pentru oprire:

Apăsați și țineți apăsat butonul **Power/Mode**.

PREZENTARE

Apăsați butonul ON, iar apoi țineți apăsat
Power/Mode pentru a trece prin modurile
și setările camerei. Aceste moduri vor
apărea în următoarea ordine:



 Video	Înregistrare Video
 Photo	Face o singură fotografie.
 Burst Photo	Succesiune rapidă
 Time Lapse	Face o serie de poze la intervale fixate
 Settings	Adaptarea setărilor (rezoluție și altele).

SETĂRI



Apăsați butonul **Shutter/Select** pentru a intra în meniul de setări. Apăsați repetat butonul **Power/Mode** pentru a trece prin opțiuni și apăsați butonul **Shutter/Select Button** pentru a alege opțiunea. Sau folosiți **SUS/Redare** sau butonul **JOS/Wi-Fi** pentru a trece prin diversele opțiuni.

Rezoluția video: 1080p
30fps/720p 60fps

Card microSD	1080p 30fps	720p 60 fps
32GB	240 min	320 min
>6GB	120 min	160 min
8GB	60 min	80 min
4GB	30 min	40 min

Repetare Video: Off/On

Setare timp: Off/Data/Data & Timp

Expunere: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3

Rezoluție foto: 12M/8M/5M/2M

Succesiune rapidă: Off/3 fotografii

Interval de timp: Off/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Fotografiere continuă: Off/On

Frecvență de alimentare: 50 Hz/60 Hz/Auto

Limba: Engleză/ Chineză Simplificată/ Chineză tradițională/ franceză/ spaniolă/ italiană/ portugheză/ daneză/ poloneză/ rusă/ japoneză

Data & Oră: LL/ZZ/AAAA/LL/ZZ,
sau ZZ/LL/AA

Indicator sunet: Declanșator On/Off, Sunet de pornire 1/2/3/ Nici unul/ Bip On/ Off, Volum 0/1/2/3

Inversat: Off/ On

Screen Saver: Off/ 1min/ 3 min/ 5 min

Economisire Energie: Off/ 1min/ 3 min/ 5 min

Formatare: Nu/da

Resetare: Nu/ Da

Versiune

MODUL VIDEO

Video

Pentru a înregistra un videoclip, verificați ca modul selectat să fie **Video**. Dacă iconița **Video** nu apare pe ecranul LCD al camerei, apăsați butonul **Power/Mode** repetat până ce aceasta apare.

Pentru a începe înregistrarea:

Apăsați butonul **Shutter/Select**. Camera va emite un bip și luminile de stare ale camerei vor fi intermitente în timpul înregistrării.

Pentru a opri înregistrarea:

Apăsați butonul **Shutter/Select**. **Lumina de stare a camerei** se va opri și camera va emite un bip pentru a indica încheierea înregistrării.

Camera va opri automat înregistrarea când bateria

este descărcată. Videoclipul va fi salvat înainte de închiderea camerei.

MODUL FOTO

Photo

Pentru a face o **fotografie**, verificați ca modul selectat sa fie: **Foto**. Dacă iconița **Foto** nu apare pe ecranul LCD al camerei, apăsați butonul **Power/Mode** repetat până ce aceasta apare.

Pentru a face o fotografie:

Apăsați butonul **Shutter/Select**. Camera va emite un sunet de închidere.

MODUL SUCCESIUNE RAPIDĂ

Burst Photo

Pentru a face o succesiune rapidă de fotografii, verificați ca modul selectat sa fie **Burst Photo**. Dacă iconița **Burst Photo** nu apare pe ecranul LCD al camerei, apăsați **butonul Power/Mode** repetat până ce aceasta apare. În modul **Burst Photo**, camera face 3 fotografii în 1.5 secunde.

Pentru a face o serie de poze în succesiune rapidă:

Apăsați butonul **Shutter/Select**. Camera va emite un bip și **luminile de stare ale camerei** vor fi intermitente în timpul înregistrării.

MODUL INTERVAL DE TIMP



Pentru a face o serie de poze într-un interval de timp, verificați ca modul selectat să fie **Time Lapse**. Dacă iconița **Time lapse** nu apare pe ecranul LCD al camerei, apăsați butonul **Power/Mode** repetat până ce aceasta apare. În modul **Time Lapse**, camera va face o serie de poze la intervale de 2, 3, 5, 10, 20, 30 sau 60 de secunde.

Pentru a porni modul **Time Lapse**: Apăsați butonul **Shutter/Select**. Camera începe numărătoarea inversă și emite un sunet de închidere de fiecare dată când se face o fotografie.

COMENZI RAPIDE



Pentru a intra în meniul Comenzi rapide:

1. Verificați ca modul selectat sa fie **“Camera modes”**.

2. Apăsați și țineți apăsat butonul **Shutter/Select** timp de 3 secunde.

3. Apăsați repetat butonul **Power/Mode** pentru a trece prin **modurile camerei**.

4. Apăsați butonul **Shutter/Select**.

5. **Pentru a ieși**, țineți apăsat butonul **Shutter/Select** timp de 3 secunde.

REDARE

Redarea videoclipurilor și a fotografiilor

Pentru a intra in meniul redare:

1. Verificați ca modul selectat să fie **Camera modes**.

2. Apăsați butonul **Up/Playback** pentru a intra în meniul Playback.

3. Apăsați repetat butonul **Power/Mode** pentru a trece prin Video si Foto.

4. Apăsați butonul **Shutter/Select** pentru a alege opțiunea dorita.

5. Folosiți butonul **Up/Playback** sau butonul **Down/Wi-Fi** pentru a trece prin diversele opțiuni.

6. Apăsați butonul **Shutter/Select**.

7. Pentru a va întoarce la **meniul Playback**, apăsați butonul **Power/Mode**.

8. Pentru a ieși, țineți apăsat butonul **SUS/REDARE** timp de 2 secunde.

CARDURI DE STOCARE/MICRO SD

Această cameră este compatibilă cu carduri MICRO SD/MICRO SDHC/MICRO SDXC și carduri de memorie cu o capacitate de **4GB, 16GB** și **32GB**. Va recomandăm utilizarea unor carduri de memorie cu branduri cunoscute pentru maxima fiabilitate în activitățile cu mișcări nesigure.

BATERIA

Încărcarea bateriei

Pentru încărcarea bateriei:

1. Conectați camera la o sursă de alimentare prin calculator sau USB.
2. **Lumina care indică statusul de încărcare** rămâne **aprinsă** în timp ce se încarcă bateria.
3. **Lumina care indică statusul de încărcare** se va **opri** atunci când bateria este încărcată complet.

APLICAȚIILE CAMEREI

Conectarea la iSmart DV (doar pentru varianta cu Wi-Fi)

Aplicația **iSmart DV App** îți permite să ai controlul camerei tale de la distanță folosind un smartphone sau o tableta. Caracteristicile sale include control deplin al camerei, previzualizare live, redare foto și partajare de conținut selectat sau altele.

1. Descărcați aplicația **iSmart DV** de pe smartphone sau tableta din **Apple App Store** sau **Google Play**.
2. Apăsați butonul **Power/Mode** pentru a porni camera.
3. Asigurați-vă că aceasta este setată pe **Camera modes**.
3. Apăsați butonul **JOS/Wi-Fi** pentru a porni funcția **Wi-Fi***.
4. Din setările Wi-Fi ale smartphone-ului sau tabletei, conectați-vă la rețeaua numită "**Sports Cam 8**" urmată de un șir de numere.
5. Introduceți parola: "**1234567890**".
6. Deschideți aplicația **iSmart DV** de pe smartphone sau tabletă.