

X-WatchPro

Manual de utilizare

Citiți manualul înainte de utilizare.

- ◆ **Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau extinse în conformitate cu nicio notificare.**
- ◆ **Ceasul trebuie lăsat la încărcat cel puțin 2 ore înainte de utilizare.**

1. Specificații produs

- ◆ Model: [X-watch Pro](#)
- ◆ 2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 cu micro SIM
- ◆ CPU MTK2502C ARM7 260MHz
- ◆ Memorie: RAM 16MB+ ROM 8MB, acceptă micro SD până la 32GB
- ◆ Ecran tactil capacitiv IPS 1.54" 240*240 pixel
- ◆ Bluetooth versiune 4.0
- ◆ Cameră 0.3MP
- ◆ Funcție: telefon mobil, SMS, antifurt, alarmă, redare muzică, cameră, jocuri video, podometru, monitor somn, memento sedentaritate, notificare informații (Gmail,

Facebook și așa mai departe)

- ◆ Baterie litiu-ion 3.7V 300mAh

2. Detalii produs:

2.1 Detaliile produsului

Boxă

Ecran tactil

capacitiv

Microfon



Buton

pornire

Micro USB

Camera



Buton de pornire/oprire: Pornire/oprire;


Activare/dezactivare ecran; Revenire la meniul principal

Ecran tactil: fiecare funcție (meniu principal) va fi afișată și indicată pe ecranul tactil capacitiv.



Port USB : Încărcare/Date ;



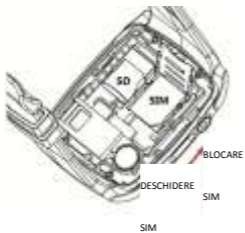

SD și SIM: Instalare cartele micro SD și micro SIM



Instalarea bateriei

2.2 Prezentare rapidă produse

Puteți intra în pagina următoare prin glisarea ecranului în sus și puteți reveni în pagina anterioară prin glisarea ecranului în jos; intrați în submeniu după atingerea meniului selectat și reveniți în meniul de nivel superior după glisarea de la stânga la dreapta. Va fi greșit să se atingă dacă distanța de tragere este prea scurtă.

2.3 Afișare ceas



Metodă de setare :

Metoda 1: Puneți dispozitivul în funcțiune, când telefonul este în modul ceas, apăsați lung în mijlocul ecranului și fixați diferite interfețe pentru ceas după cum doriți.

Metoda 2: Puneți dispozitivul în funcțiune, Meniu principal:
setări – ceas – tip ceas, selectați modul ceasului după cum doriți.

3. Utilizare rapidă a produsului

3.1 Descărcați și instalați softul de sincronizare.

Căutați aplicația MediaTek SmartDevice în magazinul de aplicații, descărcați aplicația și instalați-o în telefon.

Această aplicație se utilizează numai pentru sincronizarea dintre ceas și telefon, nu vă va lua din serviciul de date.

Dacă deja ați descărcat programele aferente, verificați versiunea și folosiți cele mai recente versiuni ale softurilor aferente pentru asigurarea că toate funcțiile vor opera normal. Actualizați softurile când apar versiuni noi.

Serviciul de telefonie include SMS, primire apeluri și căutare ceas.

Notificare :

Nu închideți serviciul de notificare Bluetooth când ștergeți software din fundal sau închideți softuri de

aplicație din fundal. Va afecta funcția de sincronizare dintre ceas și telefon dacă este închis.

3.3 Conexiune Bluetooth și funcție de sincronizare

3.3.1 De la telefon la ceas

Setare telefon – activați Bluetooth-ul – căutare dispozitive, atingeți asocierea de dispozitive când s-a identificat Evolio XWatchPro (activați mai întâi Bluetooth-ul) și, de asemenea, selectați „yes” pe telefonul mobil. Asociere realizată.

Selectați „sure” când există o cerere de agendă telefonică. Între timp, ar fi mai bine să alegeți „no remind again” (nu mai afișa), ceea ce este mai convenabil la următoarea conectare (fără să vi se reamintească).

Notificare: Softul de sincronizare se poate deschide în aplicația de sincronizare deja instalată și în accesibilitate (Accessibility), telefonul mobil va afișa realizarea cu succes a conexiunii Bluetooth după 2-5 min; ceasul vă va informa asupra orei la care s-a realizat sincronizarea cu telefonul, că aplicația de sincronizare este activă.

Mesajele se vor sincroniza la ceas în momentul primirii pe telefonul mobil.

3.3.2 De la ceas la telefon

Setările de pe X-Watch Pro – setări BT (BT settings) – punere în funcțiune și apoi conexiune BT (BT connection) – căutare dispozitiv nou (search new device) -- telefon mobil găsit (found your smart phone) (de ex. un iPhone) – conectare. Procedurile următoare sunt la fel ca la 3.3.1.

3.3.3 Numai pentru iPhone sunt necesare mai multe operații, ca mai jos

Deschideți aplicația MediaTek Smart Device, atingeți butonul + și apoi butonul Bluetooth, căutare dispozitive, atingeți dispozitivul cu care să se asocieze după ce a găsit Evolio X-Watch Pro și selectați „pair” (asociere) pe iPhone; asociere realizată din nou numai pentru iPhone.

3.4 Funcții de bază

3.4.1 Mesagerie



Mesaj de sincronizare telefon sau ceas.

3.4.2 Registru apeluri



Puteți verifica registrul de apeluri telefonice după ce vă conectați prin Bluetooth.

Arată toate listele, inclusiv apeluri pierdute, apeluri efectuate și apeluri primite; Puteți verifica data, ora și numărul de telefon aferente unui apel pierdut după selectarea acestuia, dar puteți numai să apelați acest număr.

3.4.3 Conexiune BT



Dispozitive asociate de la ceasul inteligent

3.4.4 Notificare la distanță



Când sunt SMS-uri, mesaje primite de la QQ și de la alte aplicații pe telefonul conectat, telefonul cu ceas vă va alerta pentru a le citi.

3.4.5 Camere foto la distanță



Folosiți camera telefonului pentru a face fotografii, dar la distanță, de pe ceas. Este necesar să se activeze camera telefonului în prealabil.

3.4.6 Căutare dispozitive



Ceasul caută telefonul.

3.4.7 Setare



3.4.8 Pedometru



Se poate adopta ca instrument pentru a evita situațiile de exerciții fizice insuficiente sau excesive prin măsurarea caloriilor sau a consumului de calorii în baza datelor colectate, precum număr de pași, distanță, viteză, durată etc. pentru controlarea efortului fizic.

Dacă se dorește revenirea în meniul principal, cu menținerea pedometrului în timpul efortului fizic, apăsați butonul de pornire/oprire.

3.4.9 Monitor somn



Vă indică calitatea somnului în baza duratelor de somn.

3.4.10 Memento sedentaritate



Puteți seta un interval de timp la care să vă amintească să faceți mișcare. Sugerăm setarea acestui interval la o oră.

3.4.11 Răspuns rapid



Poate descărca softul de sincronizare la scanarea răspunsului rapid, dacă este o versiune nouă cu care se poate actualiza. Contactați furnizorul de servicii. Compania noastră va pune la dispoziție un link nou pentru descărcare.

3.4.12 Alarmă



3.4.13 Calendar



3.4.14 Calculator



3.4.15 Administrare fișiere



3.4.16 Redare muzică



Poate reda muzică pe telefonul mobil după conectarea prin Bluetooth.

3.4.17 Cameră



3.4.18 Înregistrare video



3.4.19 Galerie



3.4.20 Player video



3.4.21 Înregistrare audio



3.4.22 Mișcare



3.4.23 Economisire baterie



4. Notificare

4.1 Încărcare completă înainte de utilizare, durata de încărcare necesară este de 1-2 ore.

4.2 Folosiți cablul și încărcătorul accesorii sau accesoriile telefonului Android.

4.3 Bluetooth se va deconecta la depășirea distanțelor, după activarea funcției de căutare dispozitive, funcția de căutare inteligentă nu se poate utiliza înainte de reconectarea prin Bluetooth.

4.4 Refaceți conexiunea prin Bluetooth dacă se întâmplă să se deconecteze (efecuați o conectare manuală dacă Bluetooth-ul se

deconectează după 5 minute). Acceptați sincronizarea agendei telefonice, altminteri nu va exista o agendă telefonică apelată.

4.5 Când ascultați muzică, unele denumiri ale melodiilor pot fi afișate iar altele nu; este ceva normal, deoarece telefoanele Android sunt diferite.

5. Depanare probleme frecvente

Consultați funcțiile principale de mai jos pentru orice probleme întâmpinate cu ceasul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau centrul de service desemnat.

5.1 Nu pornește

O apăsare prea scurtă a butonului de pornire/oprire. Țineți-l apăsat mai mult de 3 secunde.

Descărcați. Încărcați-l.

5.2 Închidere automată

Descărcați. Încărcați ceasul.

5.3 Durată de utilizare prea scurtă

Bateria nu este plină. Asigurați-vă că este încărcată complet (o încărcare completă necesită cel puțin 2 ore).

La utilizarea cartelei SIM, energia se consumă repede dacă semnalul este prea slab.

5.4 Nu se încarcă

Durata de autonomie a bateriei va scădea după câțiva ani.

Verificați dacă funcționează bateria.

Schimbați încărcătorul dacă nu funcționează.

Verificați fanta USB dacă are o conexiune bună. Dacă nu, încercați din nou.

5.5 Nu apare identitatea apelantului la primirea de apeluri

Ați uitat să selectați încărcarea agendei telefonice la conectarea prin Bluetooth sau nu este selectată opțiunea de continuare a încărcării agendei telefonice.

Ați uitat să sincronizați agenda telefonică la reconectare.

Asociați dispozitivul și conectați din nou BT.

5.6 Sunet prost pentru voce la apeluri telefonice.

Ceasul și telefonul sunt la o distanță prea mare. Stați mai aproape. Semnal BT slab.

Locul în care se desfășoară apelul are un semnal slab. Mutați-vă într-un loc mai bun pentru apeluri telefonice.